INHALT (MAGNETSCHLIESSUNG)

- A 1x Kassette
- B 1x Obere Führungsschiene
- C 1x Untere Führungsschiene
- D 8x Ankerplatte
- E 20x Schraube
- F 20x Fischer Dübel
- G 2x Kappe obere Führungsschiene
- H 1x Magnet-Profil
- I 1x Halter mit 3 Magneten zur Stützung des Stahlbandes (nur für Breiten >220 cm.)

WERKZEUGE

- Schraubenzieher 2
- Bohrmaschine
- Bohrer ø 4mm
- Massband
- Metallsäge

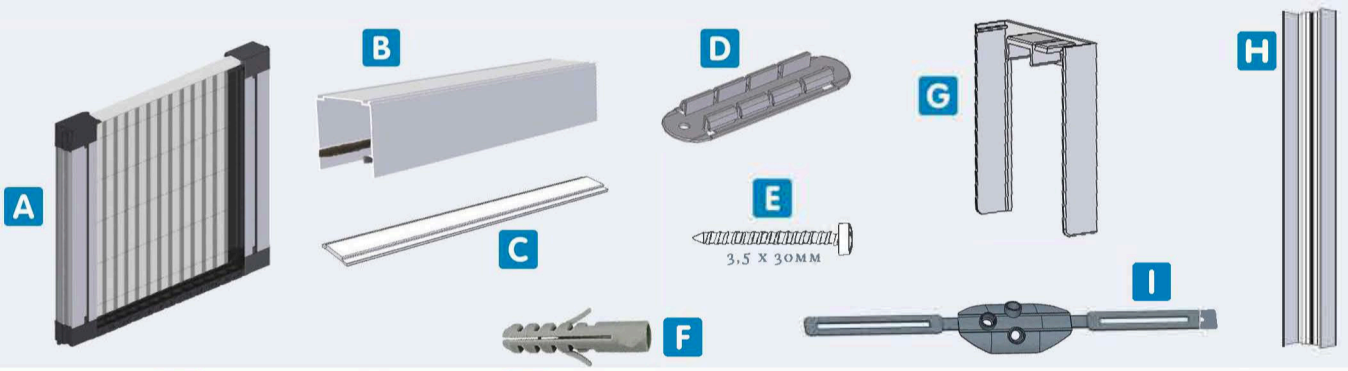

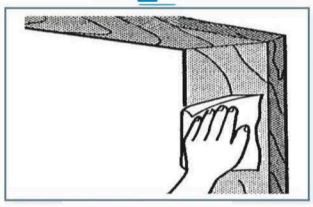

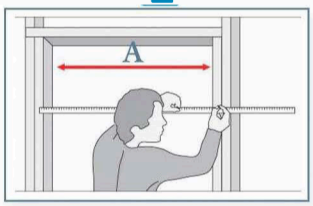

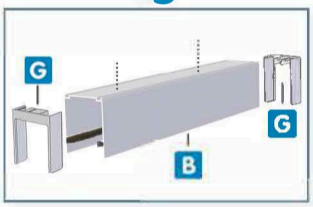

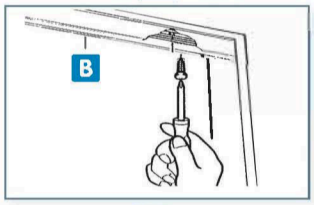

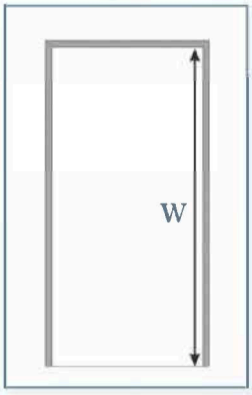

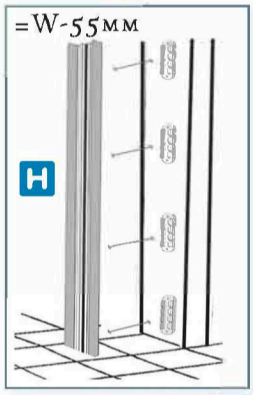

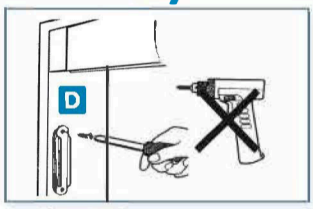

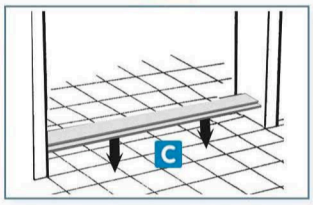

Prüfen Sie, dass die Laibung gerade ist. Einbautiefe=mindestens 45mm Empfehlenswert ist, dass der Insektenschutz nicht aufgezogen wird, bis man mit den 9 Schritten des Einbaus fertig ist. Das Stahlband muss oben sein.

Schritt 1: Reinigen Sie die Montageoberflächen
Schritt 2: Messen Sie die gesamte Breite der Laibung (A)
Schritt 3: Stecken Sie die seitliche Kappen (G) in die obere Führungsschiene (B).
Schritt 4: Richten Sie die obere Führungsschiene (B) aus und befestigen Sie sie mit 2 Schrauben (E).
Schritt 5: Messen Sie die gesamte Höhe der Laibung (W).
Schritt 6: verSchraüben Sie die 4 ankerplatten (d). richten Sie daS profil auS und drücken Sie Es feSt.

Schritt 7: Verschrauben Sie die 4 Ankerplatten (D) auf der gegenüber liegenden Seite. Empfehlenswert ist eS, keinen Elektroschrauber zu verwenden.
Schritt 8: Legen Sie die untere Führungsschiene (C) so an, dass diese mit der oberen Führungsschiene (B) übereinstimmt. Entfernen Sie die Folie des Klebestreifens und drücken Sie die untere Führungsschiene nach unten.

Schritt 9: Richten Sie das feste Profil der Kassette (A) auf den Ankerplatten (D) aus, welche schon verschraubt sind und drücken Sie es fest.

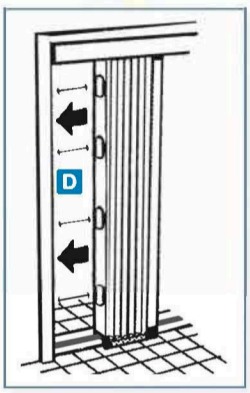

Rund ums Fenster

MONTAGEANLEITUNG Plissee 45mm XL Premium